



Montagehandleiding Wieldoppen Autovoordeelwinkel.nl

Kenmerken van onze wieldoppen:

- Toepasbaar op de meeste stalen velgen
- Verfraaien op eenvoudige wijze het uiterlijk van uw auto
- Uitgevoerd met kunststof klemmen, waardoor ze niet krassen op de velg
- Dankzij klemmende uitzettingsring gelijkmatige verdeling van de druk op alle klemklinken
- Eenvoudig te reinigen en te onderhouden dankzij glansafwerking
- Ze beschikken over gaten voor het afkoelen van de wielen
- Gaten voor de wielventielen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap

Montage

Voor het plaatsen van een wieldop moeten alle andere doppen op de stalen velg worden verwijderd en de velgrand schoon gemaakt worden.

Plaats de stalen uitzettingring in de wieldop zodanig dat de ruimte in de ring voor het ventiel tegenover het ventielgat komt te zitten. Druk de ring vervolgens in de holtes van de klemmen. Druk nu de wieldop eerst onderaan in de wielrand, bijvoorbeeld met uw knie. Druk vervolgens de twee bovenste klemmen met uw vingers aan en duw tegelijkertijd de wieldop in de velgrand. Druk de wieldop vervolgens rondom nogmaals aan.



Demontage

Om een wieldop te demonteren plaats je de vingers van beide handen in de gaten van de wieldop aan de bovenzijde. Trek vervolgens gelijkmatig de wieldop naar je toe.

Tip

Bij gebruik van sneeuwkettingen adviseren wij de wieldoppen te verwijderen.

Aangezien onze wieldoppen universeel toepasbaar zijn kan het in sommige gevallen zo zijn dat de wieldop te strak of te los zit. Pas in zulke gevallen de diameter van de uitzettingsring aan in het wielventiel gebied door de ring te strekken (indien te los, afb. 5A) of in de ring te knijpen (indien te strak, afb. 5B).

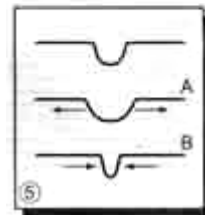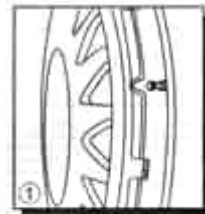

Indien vragen bel:

REMENKO Automotive

079-5931658